MITSUBISHI

三菱 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

取扱説明書　家電連携・HEMS編

形名

エルシーディー　エルビー LCD-19LB6	エルシーディー　エルビー LCD-24LB6
エルシーディー　エルビー LCD-32LB6	エルシーディー　エルビー　エイチ LCD-32LB6H
エルシーディー　エムエル LCD-40ML6	エルシーディー　シーブイ　エイチ LCD-40CV6H
エルシーディー　エムエルダブリュー　エイチ LCD-50MLW6H	エルシーディー　シーブイ　エイチ LCD-50CV6H
エルシーディー　エルビーダブリュー　エイチ LCD-65LBW6H	

家電連携・HEMS機能についての取扱説明書です。

- ご使用の前に、この取扱説明書および本機に付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載の製造番号をお確かめになり、本機に付属の取扱説明書裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。

もくじ

ページ

家電連携で当社製エアコンを操作する ——— 3

- 家電連携でエアコンを操作するために必要な接続と設定 ——— 3
- 「家電連携画面」を表示する ——— 5
- 接続機器の使用状況を見る ——— 5
- 接続機器を遠隔操作する ——— 6
- 複数の機器をまとめて操作する（一括設定） ——— 7
- 一括設定の編集をする ——— 7
- お知らせ画面を見る ——— 9
- ログアウトする ——— 9

ページ

HEMSを使う ——— 10

- 本機でHEMSを使うために必要な接続と設定 ——— 10
- 「HEMSメニュー画面」を表示する ——— 12
- 機器の使用状況を見る ——— 12
- 機器を遠隔操作する ——— 13
- 複数の機器をまとめて操作する（一括設定） ——— 14
- 現在の電力状況を見る ——— 14
- 節電目標を見る ——— 14
- 使用電力量を見る ——— 15
- お知らせ画面を見る ——— 15

通信設定をする ——— 16

故障かな？と思ったら ——— 19

著作権等について ——— 裏表紙

■この取扱説明書は主にLCD-32LB6Hの本体・リモコン図を使用して説明しています。
ご使用の機種により各部の配置が若干異なりますが名称は同じです。

家電連携で当社製エアコンを操作する

無線LAN(Wi-Fi)環境があるご家庭では、本機と連携して当社製エアコン※1を遠隔操作することができます※2。
また、家電連携している本機以外のテレビ※3を遠隔操作で電源「切」にすることもできます。

※1：対応機種…霧ヶ峰REMOTE対応エアコン（2014年4月現在）
※2：対応エアコン専用の無線LANアダプターによる専用の無線通信環境を作ることが必要です。
※3：対応機種…BHR4シリーズ（2013年末頃より順次オンエアダウンロードにより対応予定）、LSR5シリーズ（2014年1月末頃より順次オンエアダウンロードにより対応予定）、BHR6シリーズ、LSR6シリーズ、LB6シリーズ

家電連携でエアコンを操作するために必要な接続と設定

接続のしかた

霧ヶ峰REMOTEでお使いの無線LANルーターと本機をLANケーブル(市販品)で接続してください。

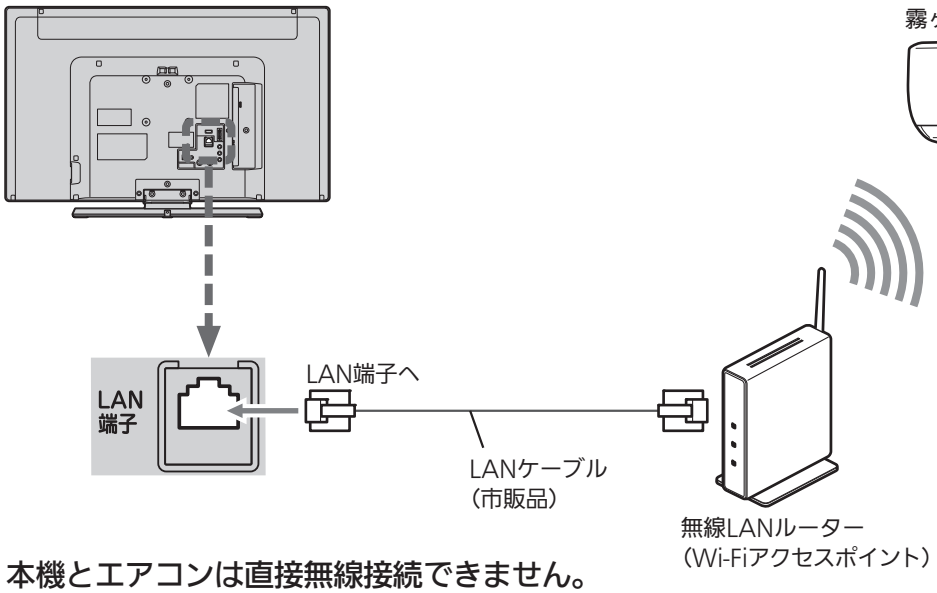

本機とエアコンは直接無線接続できません。
本機に無線LAN機能はありません。

本機能を使用するには、専用の無線LANアダプターが無線LANルーター(Wi-Fiアクセスポイント)と無線接続が成立していることが必要です。

※無線LANルーター以外にも機器を使ってネットワークを構成している場合、本機と専用の無線LANアダプターとが同一サブネット内に無い構成においては、本機能をお使いになれません。同一サブネット内となるように構成を変更してください。ネットワークの構成については、お使いのネットワーク機器メーカーにお問い合わせください。

お知らせ

家電連携対応のテレビは最大5台、遠隔操作対応のエアコンは最大10台まで接続して操作できます。

エアコンの設定

お使いになるエアコンが霧ヶ峰REMOTEでスマートフォンによる操作ができるように設定されていることを確認してください。

● くわしくは霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書をご覧ください。

ご使用についてのご注意

- 本紙内容は、2014年4月現在のものです。
- 本機、接続機器共に、ソフトウェア更新、新モデルでの仕様変更等により記載内容と異なることがあります。

Ⓓ

家電連携で当社製エアコンを操作する(つづき)

本機の設定

本機の設定で主に使うリモコンボタンは、▲▼◀▶、決定、戻る です。

メニューについてくわしくは、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

① 通信設定をする

「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「通信設定」 →P.16 で、ご使用のネットワーク環境に応じてLANの設定を行ってください。

② 家電連携制御の設定をする

本機で家電連携を初めて使うときは、必ず「家電連携制御」の設定を「入(操作あり)」にしてください。

1 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「家電連携設定」→「家電連携制御」の順に選ぶ

2 ▲▼ で「入(操作あり)」または「入(操作なし)」を選び、決定 を押す

「入(操作あり)」… 家電連携が使えます。
「入(操作なし)」… 家電連携で他の機器から本機の電源を「切」にすることはできますが、本機から他の機器を操作できません。
「切」…… 本機で家電連携は使えません。

- この家電連携機能では、他機器の操作ができるテレビは常に1台のみです。先に電源を「入」にしたテレビからのみ操作できます。他機器の操作をしないテレビは「入(操作なし)」に設定しておきます。

3 設定が完了したら、メニュー を押す

③ 必要に応じてお知らせ表示の設定をする

視聴中の画面に家電連携からのお知らせを表示させることができます。また、お知らせの一部を表示されないように設定することもできます。

1 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「家電連携設定」→「お知らせ設定」の順に選ぶ

2 ▲▼ で設定を選び、決定 を押す

「すべて」… すべてのお知らせが表示されます。
「重要なお知らせのみ」
…… 各機器との接続状態などが表示されます。
「切」…… お知らせを表示しません。

3 設定が完了したら、メニュー を押す

④ 現在時刻を取得する

本機は時刻情報をデジタル放送から取得しますので、必ずアンテナをつないでデジタル放送が受信できるようにしてください。

- デジタル放送が受信できるときは、自動で時刻が設定・修正されます。

初めて使うとき

あらかじめログイン情報の登録作業が必要です。
初めて本機で家電連携機能を使うときは、霧ヶ峰REMOTEで登録したログイン情報を入力してください。

- →P.9 のログアウト後、再ログインする場合もログイン情報の入力が必要です。

1 「メニュー」→「今すぐできること」→「家電連携」の順に選ぶ

→P.3 の接続がされ、左記①と左記②で「入(操作あり)」に設定していないと、今すぐできることに「家電連携」は表示されません。

- 「ログイン画面」が表示されます。

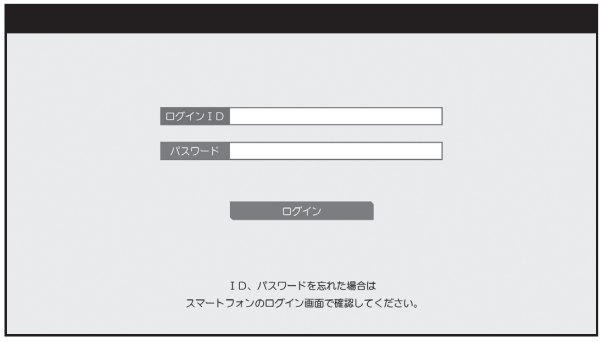

- 決定 で「キーボード画面」が表示されます。

- キーボード画面上での入力方法については本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

2 霧ヶ峰REMOTEで登録したログインIDとパスワードを入力し、ログインする

- ログインに成功すると「家電連携画面」が表示されます。 →P.5

■「ログインIDまたはパスワードが正しくありません。」と表示されるときは、

- ログイン情報の入力をやり直してください。
- ログインID、パスワードを忘れてしまった場合は、ログイン情報を登録したスマートフォンで確認してください。くわしくは、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書をご覧ください。

ログイン後の操作で主に使うリモコンボタンは、▲▼◀▶、決定、戻る です。

メニューについてくわしくは、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

※ 画面イラストは表示の一例です。

「家電連携画面」を表示する

家電連携している機器を本機から遠隔操作するときは「家電連携画面」を表示します。

表示のしかた

「メニュー」→「今すぐできること」→「家電連携」の順に選ぶ

メニューについてくわしくは、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

●「家電連携画面」が表示されます。

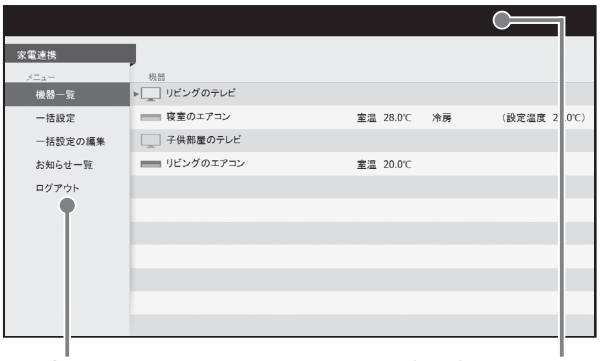

設定項目

表示中の画面についての説明が表示されます。

「家電連携画面」で主に使うリモコンボタンは、▲▼◀▶、決定、戻る です。

表示の消しかた

戻る をくり返し押し、通常画面に戻す

メニューの項目

機器一覧 →P.5

「機器一覧」を表示して、ご家庭内のエアコンとテレビの使用状況を見ることができます。また、本機から簡単な操作をすることもできます。

一括設定 →P.7

暮らしに合わせた設定をあらかじめ登録しておいて、複数の機器をまとめて操作することができます。

一括設定の編集 →P.7
お知らせ一覧 →P.9
ログアウト →P.9

接続機器の使用状況を見る

家電連携している機器の現在の使用状況を確認できます。

1 メニューから「家電連携画面」を表示する

2 「機器一覧」が選ばれているので、使用状況を確認する

アイコン　機器名称　現在の使用状況

アイコンの種類

	エアコン
	テレビ

機器の状態によるアイコンの変化(エアコンの例)

(緑色)	電源「入」のとき
(灰色)	電源「切」のとき
(灰色)	通信できないとき
(赤色)	エラーが発生しているとき

お知らせ

「高速起動」を「切」にしていると、電源「切」で(灰色)が表示されます。

3 確認が終わったら、「家電連携画面」を消す

家電連携で当社製エアコンを操作する(つづき)

※ 画面イラストは表示の一例です。

接続機器を遠隔操作する

「機器選択画面」を表示させて、家電連携している機器を操作します。

機器選択画面の見かた

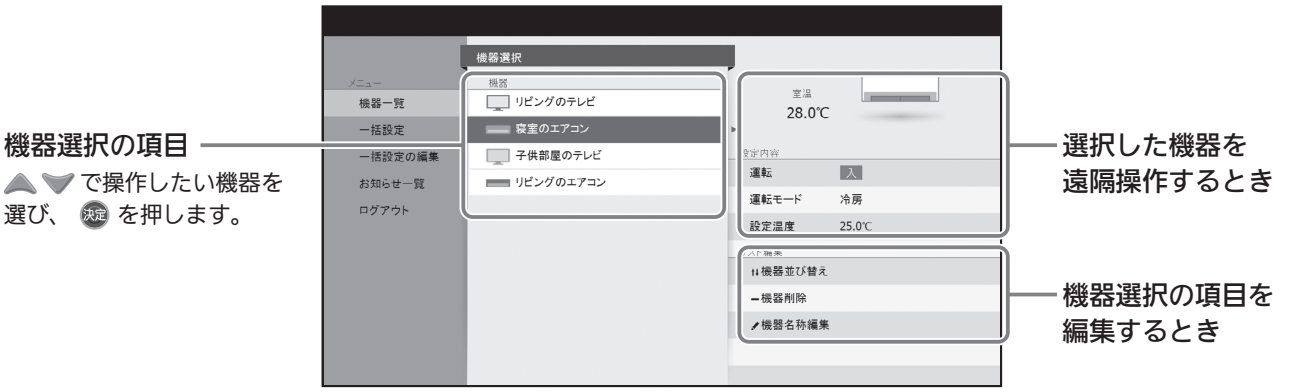

遠隔操作するとき

1 メニューから
「家電連携画面」を表示する

2 「機器一覧」で決定を押す

- 「機器選択画面」が表示されます。

3 操作したい機器を選び、決定を押す

4 操作項目を選んで操作する

- 基本的な操作ができます。オフタイマーなど操作項目に表示されない操作はできません。

5 操作が終わったら、
「家電連携画面」を消す

お知らせ

テレビの遠隔操作は電源の「切」操作のみで他の操作はできません。

機器選択の項目を編集するとき

1 メニューから
「家電連携画面」を表示する

2 「機器一覧」で決定を押す

- 「機器選択画面」が表示されます。

3 編集したい機器を選び、決定を押す

4 項目を選んで編集する

「機器並び替え」… お好みの順番に並び替えます。
「機器削除」…… 本機から遠隔操作しない機器を削除します。
「機器名称編集」… 機器の名称を変更します。

5 編集が終わったら、
「家電連携画面」を消す

※ 画面イラストは表示の一例です。

複数の機器をまとめて操作する(一括設定)

1 メニューから「家電連携画面」を表示する

2 「一括設定」→ 一括設定の項目を選び、決定を押す

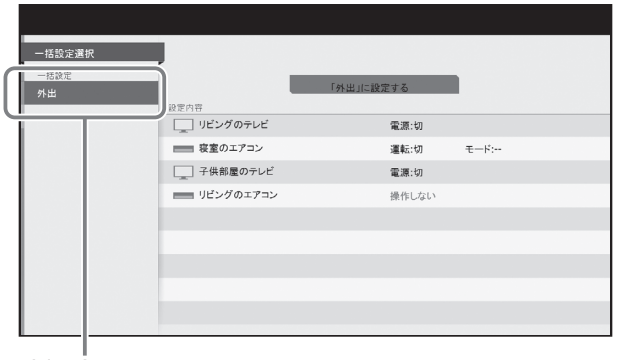

一括設定の項目

- 工場出荷時に設定されている一括設定項目は「外出」だけです。

3 各機器の動作内容が表示されるので、内容を確認して決定を押す

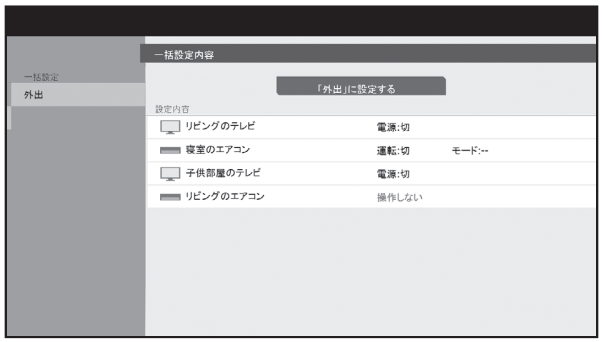

4 確認メッセージの「はい」で決定を押す

5 設定完了メッセージが表示されたら、決定を押す

- 『「(一括設定の名称)」の送信に失敗しました。…』の表示が出たときは、お知らせ一覧の内容を確認してください。

6 「家電連携画面」を消す

お知らせ

- 一括設定の項目を追加することができます。また、追加した項目は名称や設定内容の変更、項目の削除などの編集ができます。
- 工場出荷時に登録されてある「外出」という項目は、すべての接続機器を電源「切」にする設定です。工場出荷時に自動で登録されます。

一括設定の編集をする

一括設定の項目を追加する

一括設定の項目は、最大8つまで登録できます。

1 メニューから「家電連携画面」を表示する

2 「一括設定の編集」→「＋新規追加」で決定を押す

3 一括設定の名称を入力する

- 一括設定名称欄で決定を押すと、キーボード画面が表示されます。
  設定内容を思い起こせるような名称にします。
- 一括設定名称は、半角・全角にかかわらず最大9文字まで入力できます。

4 新規追加した一括設定を選び、決定を押す

5 機器を選び、設定内容を決める

- 「一括設定を編集する」→**P.8** を参考に操作してください。

設定内容(エアコン)

運転	入／切／操作しない
モード	暖房／除湿／冷房／送風／操作しない

設定内容(テレビ)

電源	切／操作しない（「入」にはできません。）

6 すべての機器の設定が終わったら、「家電連携画面」を消す

家電連携で当社製エアコンを操作する(つづき)

※ 画面イラストは表示の一例です。

一括設定を編集する

1 メニューから
「家電連携画面」を表示する

2 「一括設定の編集」→ 変更したい一括設定項目を選び、決定を押す

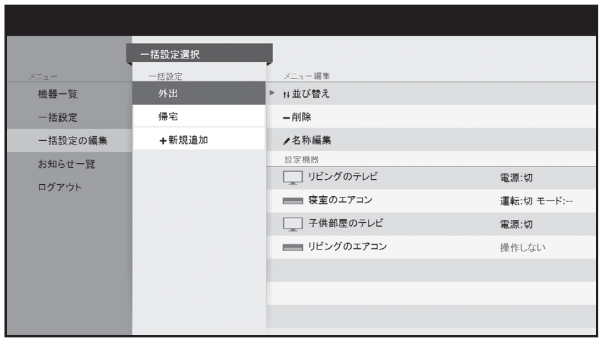

項目の順番を変更するとき

3 「並び替え」で決定を押す

4 ▲ ▼ で位置を変更し、決定を押す

不要な項目を削除するとき

5 「削除」で決定を押す

6 確認メッセージの「はい」で決定を押す

項目の名称を変更するとき

7 「名称編集」で決定を押す

8 名称を入力する

- 一括設定名称欄で決定を押すと、キーボード画面が表示されます。

項目の設定内容を変更するとき

9 機器を選び、設定内容を変更する

設定内容(エアコン)

運転	入／切／操作しない
モード	暖房／除湿／冷房／送風／操作しない

設定内容(テレビ)

電源	切／操作しない（「入」にはできません。）

10 変更が終わったら、
「家電連携画面」を消す

※ 画面イラストは表示の一例です。

お知らせ画面を見る

1 メニューから
「家電連携画面」を表示する

2 **「お知らせ一覧」で 決定 を押す**

3 **お知らせの内容を確認する**

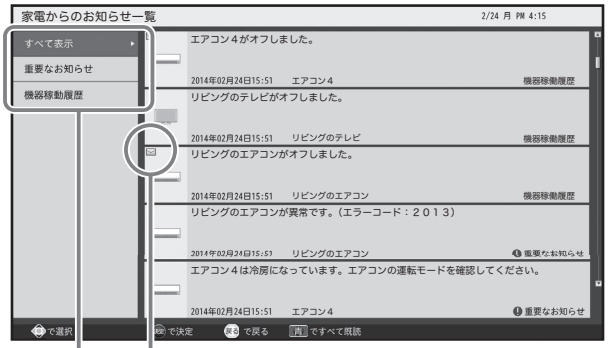

未読マーク

お知らせの種類

- 未確認のお知らせには左上に✉(未読マーク)が表示されます。選択すると未読マークが消えます。
- 青 … 選択しているお知らせの種類の全項を既読にします。種類にかかわらずすべてのお知らせを既読にするには、「すべて表示」を選択します。
- お知らせの種類を選んで 決定 を押すと、「お知らせ一覧」には項目ごとにお知らせの内容が表示されます。

「すべて表示」…… すべてのお知らせが表示されます。
「重要なお知らせ」… 各機器との接続状態などが表示されます。
「機器稼働履歴」…… 各機器の稼働履歴が表示されます。

4 読み終わったら、
「家電連携画面」を消す

ログアウトする

ログアウトすると、テレビ内のログイン情報(ID、パスワード)が消去され、次回メニュー「家電連携」を実行したときログイン画面に戻ります。

1 メニューから
「家電連携画面」を表示する

2 **「ログアウト」で 決定 を押す**

3 **確認メッセージの「はい」で 決定 を押す**

HEMSを使う

すでにHEMS（家庭内エネルギー管理システム）を導入されているご家庭では、本機をシステムに組み込むことができます。
また、HEMS用のタブレットの代わりに※1本機から操作することもできます。

※1：タブレットに比べ操作項目は限られます。

本機でHEMSを使うために必要な接続と設定

接続のしかた

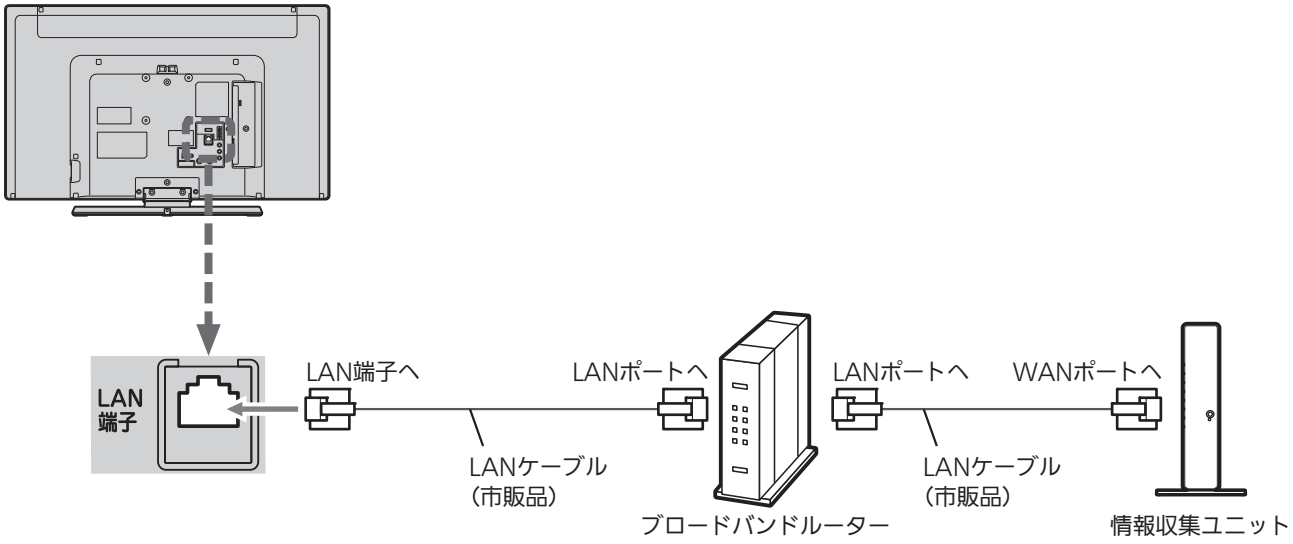

本機と情報収集ユニットは直接無線接続できません。
本機に無線LAN機能はありません。

お知らせ

- ブロードバンドルーターがない場合は、情報収集ユニットのLANポートに接続してください。
- このHEMSシステムで「霧ヶ峰REMOTE」→**P.3** は使えません。

HEMSの設定

ご家庭内の機器がHEMS用のタブレットによる操作ができるように設定されていることを確認してください。

- くわしくはHEMSの取扱説明書をご覧ください。

ご使用についてのご注意

- 本紙内容は、2014年4月現在のものです。
- 本機、接続機器共に、ソフトウェア更新、新モデルでの仕様変更等により記載内容と異なることがあります。

本機の設定

本機の設定で主に使うリモコンボタンは、▲▼◀▶、決定、戻る です。

メニューについてくわしくは、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

① 通信設定をする

「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「通信設定」 →P.16 で、ご使用のネットワーク環境に応じてLANの設定を行ってください。

② 家電連携制御の設定をする

本機でHEMSを初めて使うときは、必ず「家電連携制御」の設定を「入(操作あり)」または「入(操作なし)」にしてください。

1 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「家電連携設定」→「家電連携制御」の順に選ぶ

2 ▲▼ で「入(操作あり)」または「入(操作なし)」を選び、決定 を押す

「入(操作あり)」… HEMSが使えます。
「入(操作なし)」… HEMSで他の機器から本機の電源を「切」にすることはできますが、本機から他の機器を操作できません。
「切」…… 本機でHEMSは使えません。

- このHEMS機能では、他機器の操作ができるテレビは常に1台のみです。先に電源を「入」にしたテレビからのみ操作できます。他機器の操作をしないテレビは「入(操作なし)」に設定しておきます。
- 設定すると、自動的に情報収集ユニットに接続してメニューが終了します。その後、「機能設定」メニューを表示すると、「家電連携設定」は「HEMS設定」という名称に切り替わります。

③ 必要に応じてお知らせ表示の設定をする

視聴中の画面にHEMSからのお知らせを表示させることができます。また、お知らせの一部を表示されないように設定することもできます。

1 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「HEMS設定」→「お知らせ設定」の順に選ぶ

2 ▲▼ で設定を選び、決定 を押す

「すべて」… すべてのお知らせが表示されます。
「重要なお知らせとアドバイス」
…… 各機器との接続状態と運転状態などが表示されます。
「重要なお知らせのみ」
…… 各機器との接続状態などが表示されます。
「切」…… お知らせを表示しません。

3 設定が完了したら、メニュー を押す

初めて使うとき

あらかじめログイン情報の登録作業が必要です。
初めて本機でHEMSを使うときは、タブレットで登録したログイン情報を入力してください。

1 「メニュー」→「今すぐできること」→「HEMSトップメニュー」の順に選ぶ

→P.10 の接続がされ、左記①と左記②で「入(操作あり)」に設定していないと、今すぐできることに「HEMSトップメニュー」は表示されません。

- 「ログイン画面」が表示されます。

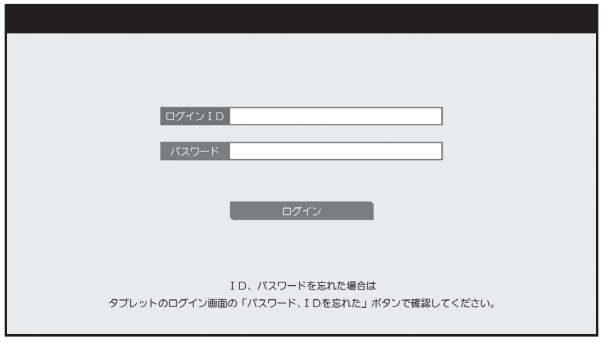

- 決定 で「キーボード画面」が表示されます。

- キーボード画面上での入力方法については本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

2 タブレットで登録したログインIDとパスワードを入力し、ログインする

- ログインに成功すると「HEMSメニュー画面」が表示されます。 →P.12

■「ログインIDまたはパスワードが正しくありません。」と表示されるときは、

- ログイン情報の入力をやり直してください。
- ログインID、パスワードを忘れてしまった場合は、ログイン情報を登録したタブレットで確認してください。くわしくは、HEMSの取扱説明書をご覧ください。

ログイン後の操作で主に使うリモコンボタンは、▲▼◀▶、決定、戻る です。

メニューについてくわしくは、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

HEMSを使う（つづき）

※ 画面イラストは表示の一例です。

「HEMSメニュー画面」を表示する

本機でHEMSを使うときは「HEMSメニュー画面」を表示します。

表示のしかた

「メニュー」→「今すぐできること」→「HEMSトップメニュー」の順に選ぶ

メニューについてくわしくは、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

●「HEMSメニュー画面」が表示されます。

設定項目

表示中の画面についての説明が表示されます。

「HEMSメニュー画面」で主に使うリモコンボタンは、▲▼◀▶、決定、戻る です。

表示の消しかた

戻る をくり返し押し、通常画面に戻す

「HEMSメニュー画面」の項目

間取り	→P.12
機器一覧	→P.12
一括設定	→P.14
現在の電力状況	→P.14
節電目標	→P.14
使用電力量	→P.15
お知らせ一覧	→P.15

機器の使用状況を見る

間取りで見るとき

間取り表示で機器の状態が一目で確認できます。

1 メニューから
「HEMSメニュー画面」を表示する

●「間取り画面」が表示されます。

2 **機器の状態を確認する**

●アイコンの種類と意味については、HEMSの取扱説明書をご覧ください。
●本機では間取りの編集や操作はできません。タブレットで行ってください。

3 確認が終わったら、
「HEMSメニュー画面」を消す

機器一覧で見るとき

1 メニューから
「HEMSメニュー画面」を表示する

2 **「機器一覧」を選ぶ**

●「機器一覧画面」が表示されます。

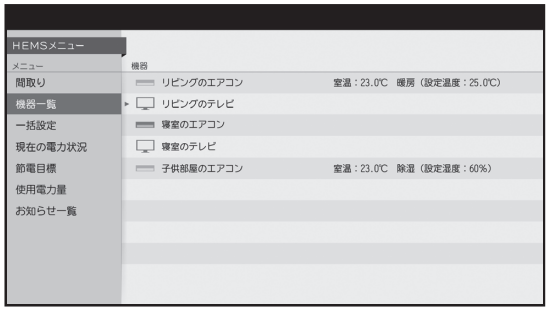

3 **機器の状態を確認する**

4 確認が終わったら、
「HEMSメニュー画面」を消す

お知らせ

最新の状況を確認したいときは、HEMSメニュー上で一旦別の項目を選んだ後「間取り」または「機器一覧」を選んでください。使用状況の確認は、HEMSメニュー上で「間取り」または「機器一覧」を選んだときに行われます。

※ 画面イラストは表示の一例です。

機器を遠隔操作する

機器の状況を一覧で表示します。一つずつ機器の設定ができます。

1 メニューから「HEMSメニュー画面」を表示する

2 「機器一覧」→ 操作したい機器を選び、決定 を押す

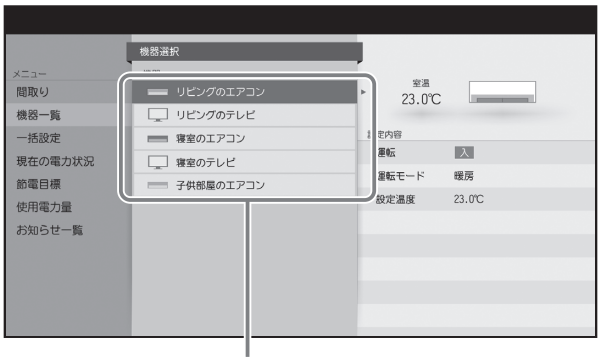

機器選択

3 操作項目を選んで操作する

操作項目

- 基本的な操作ができます。オフタイマーなど操作項目に表示されない操作はできません。
- 遠隔操作で主に使うリモコンボタンは、▲▼◀▶、決定 、 戻る です。
- 画面に表示される説明文をよく読んで、選択や決定などの操作をしてください。

例：エアコンの電源を「切」にしたいとき

① ▲ ▼ で「運転」を選び、決定 を押す

② ▲ ▼ で「切」を選び、決定 を押す

4 操作が終わったら、「HEMSメニュー画面」を消す

お知らせ

遠隔操作でテレビの電源を「入」にすることはできません。

本機から確認と操作ができる機器

機器	操作項目	操作
エアコン	運転	入／切
	運転モード	暖房／除湿／冷房／送風
	各運転モードにおける主な設定項目	暖房、冷房…設定温度
		除湿…設定湿度
テレビ	電源	切
エコキュート（給湯）	満タン	満タン／満タンを解除
	わき上げ休止	わき上げ休止／わき上げ休止解除
エコキュート（おふろ）	停止中	ふろ自動
	湯はり中	ふろ自動を停止
	ふろ自動	ふろ自動／ふろ自動を停止
換気システム	24 時間換気	強／弱
	急速換気	入／切
	浴室換気	24 時間運転／急速連続／急速切タイマー／一時停止
エコヌクール（床暖房システム）	運転	入／切
	設定温度	温度を設定
	水温モード	手動／自動 1 ／自動 2
	設定水温	水温モード「手動」のときに設定
	ひかえめ運転	入／切
エコヌクール（パネルヒーターシステム）	運転	入／切
	運転モード	暖房／冷房
	水温モード	暖房時…手動／自動 1 ／自動 2
		冷房時…手動／自動
	設定水温	水温モード「手動」のときに設定
	ひかえめ運転	入／切

本機から確認だけできる機器

機器	機器の状態
エコキュート（おふろ）	循環洗浄中
	エア抜き中
	湯切れ中
IH クッキングヒーター	加熱中
	高温注意
	チャイルドロック中
	エラー発生
	無応答時
冷蔵庫	ドア開閉記録（回数）
	ドア開閉記録（時間）

HEMSを使う（つづき）

※ 画面イラストは表示の一例です。

複数の機器をまとめて操作する（一括設定）

1 メニューから
「HEMSメニュー画面」を表示する

2 「一括設定」→ 一括設定の項目を選び、
決定 を押す

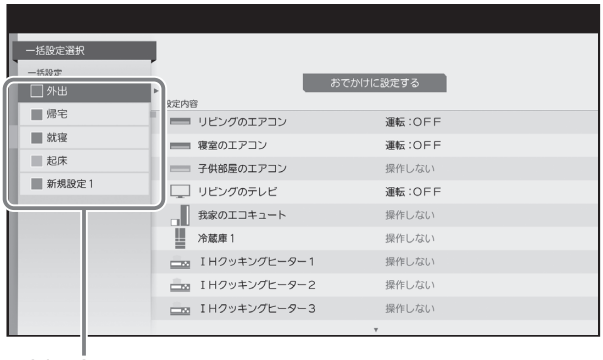

一括設定の項目

3 各機器の動作内容が表示されるので、
内容を確認して 決定 を押す

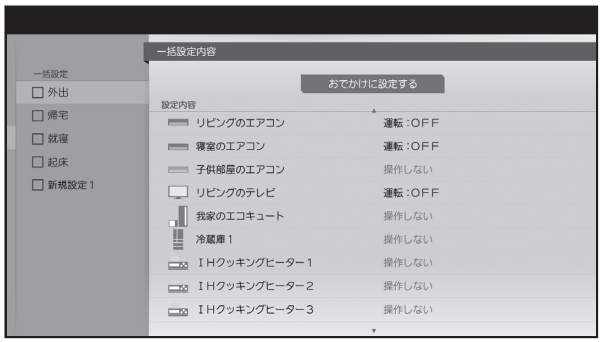

4 確認メッセージの「はい」で 決定 を押す

5 設定完了メッセージが表示されたら、
決定 を押す

- 『「（一括設定の名称）」の送信に失敗しました。…』の表示が出たときは、 決定 を押すと通信できなかった機器に ! がついているので、その機器の状態を「機器一覧」→**P.12** で確認してください。

6 「HEMSメニュー画面」を消す

お知らせ

一括設定の追加・編集はタブレットから行ってください。本機からの追加・編集はできません。

現在の電力状況を見る

1 メニューから
「HEMSメニュー画面」を表示する

2 「現在の電力状況」を選ぶ

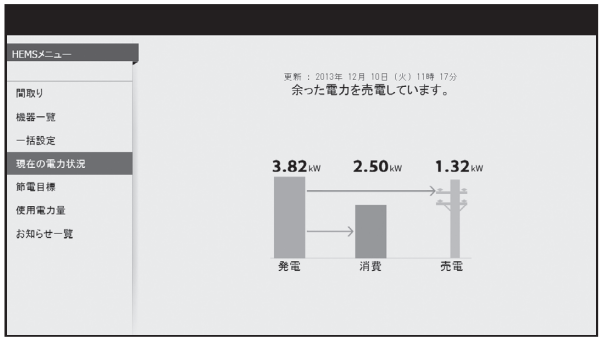

3 「HEMSメニュー画面」を消す

節電目標を見る

1 メニューから
「HEMSメニュー画面」を表示する

2 「節電目標」を選ぶ

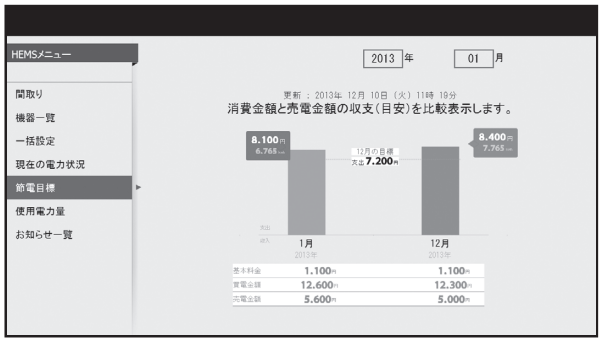

- 決定 で日付にカーソルが移動し見たい年月が選べます。

3 「HEMSメニュー画面」を消す

※ 画面イラストは表示の一例です。

使用電力量を見る

1 メニューから「HEMSメニュー画面」を表示する

2 「使用電力量」を選ぶ

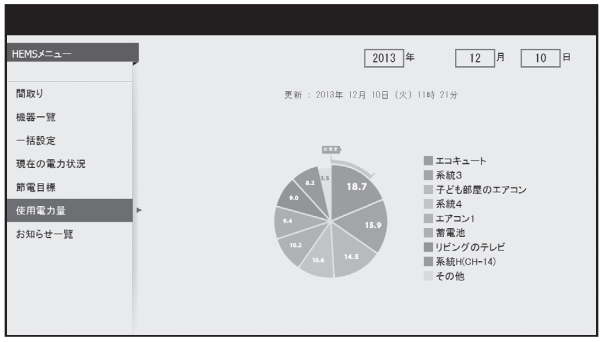

● 決定 で日付にカーソルが移動し見たい日付が選べます。

3 「HEMSメニュー画面」を消す

お知らせ画面を見る

1 メニューから「HEMSメニュー画面」を表示する

2 「お知らせ一覧」で 決定 を押す

3 お知らせの内容を確認する

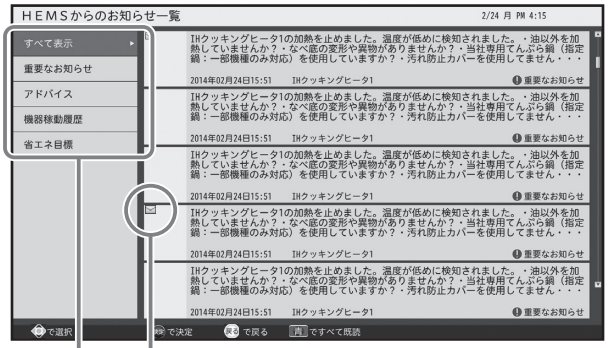

未読マーク

お知らせの種類

- 未確認のお知らせには左上に✉(未読マーク)が表示されます。選択すると未読マークが消えます。
- 青 … 選択しているお知らせの種類の全項を既読にします。
- お知らせの種類を選んで 決定 を押すと、「お知らせ一覧」には項目ごとにお知らせの内容が表示されます。

「すべて表示」…… すべてのお知らせが表示されます。
「重要なお知らせ」… 各機器との接続状態などが表示されます。
「アドバイス」…… 各機器の運転状態などが表示されます。
「機器稼働履歴」…… 各機器の稼働履歴が表示されます。
「省エネ目標」…… 節電目標に対する達成度などが表示されます。

4 読み終わったら、「HEMSメニュー画面」を消す

通信設定をする

お願い!

- プロバイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に、設定してください。
- 設定内容はプロバイダや回線事業者の提供するサービス内容やお使いになっている機器によりますので、わからない場合はプロバイダや回線事業者へまずお問い合わせください。

DHCPを使用して必要な情報を自動取得する場合

1 「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「通信設定」を選ぶ

●「通信設定」画面が表示されます。

2 「設定変更」が選ばれていることを確認して、決定を押す

●プロキシサーバーを使用していない場合、IPアドレスが表示されていれば、この設定は完了しています。
メニュー を押して、通常画面に戻してください。

IPアドレスが表示されない場合は、手順3、4へ進み設定を確認してください。

3 「DHCP」の「使用する」にチェックマークがあることを確認して、▼で「手順3へ」を選び、決定を押す

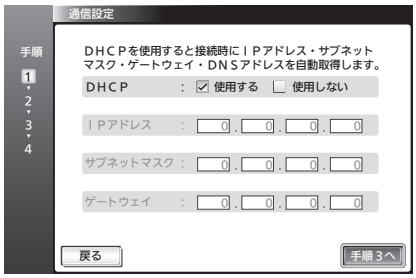

4 ▼で「手順4へ」を選び、決定を押す

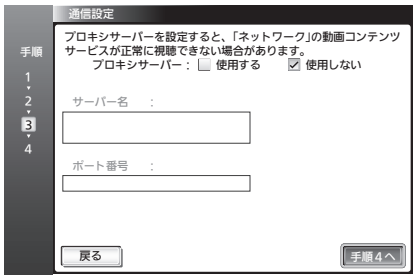

お知らせ

- プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合は、→P.18をご覧ください。
- プロキシサーバーを設定すると、「ネットワーク」の動画コンテンツサービスが正常に受信できない場合があります。設定する際には、プロバイダに確認してください。

5 「完了」が選ばれていることを確認して、決定を押す

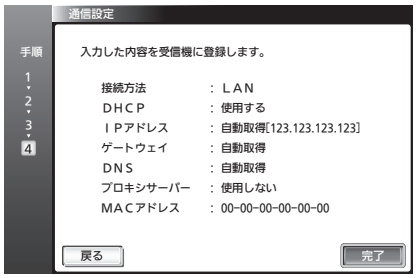

6 設定が完了したら、メニュー を押す

必要な情報を手動で入力する場合

1 →P.16 の手順 1、2 を行う

2 ▶ で「DHCP」の「使用しない」を選び、決定 を押す

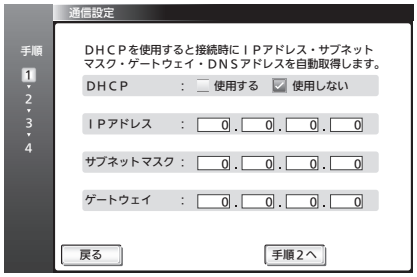

3 IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの数値を入力する

① ▼ で「IPアドレス」に移動し、1あ ～ 10% で数値を入力する

- 入力中に数値を間違えたときは、◀ で戻って、入力し直してください。

② 同様に「サブネットマスク」と「ゲートウェイ」にも、必要に応じて数値を入力する

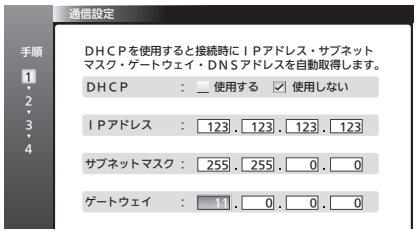

4 ▼ で「手順2へ」を選び、決定 を押す

5 DNS設定が必要な場合、◀ で「DNS」の「使用する」を選び、決定 を押す

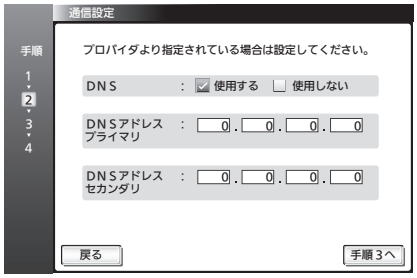

6 DNSアドレスの数値を入力する

① ▼ で「DNSアドレスプライマリ」に移動し、1あ ～ 10% で数値を入力する

- 入力中に数値を間違えたときは、◀ で戻って、入力し直してください。

② 同様に「DNSアドレスセカンダリ」の数値を入力する

7 ▼ で「手順3へ」を選び、決定 を押す

8 →P.16 の手順 4 ～ 6 を行う

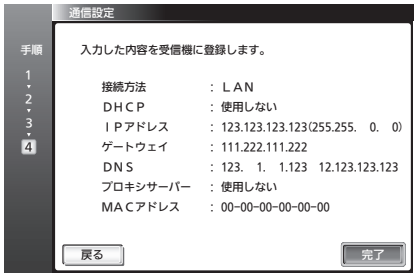

通信設定をする(つづき)

プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合

お知らせ

プロキシサーバーを設定すると、「ネットワーク」の動画コンテンツサービスが正常に視聴できない場合があります。設定する際には、プロバイダに確認してください。

1 →P.16 の手順 4 のときに、◀ で「プロキシサーバー」の「使用する」を選び、決定 を押す

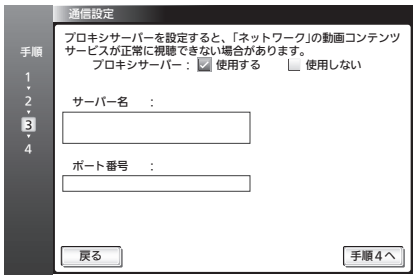

2 プロキシサーバーのサーバー名とポート番号を入力する

① ▼ で「サーバー名」に移動し、決定 を押す

② ▲ ▼ ◀ ▶ で文字または数字/記号を選び、決定 を押す

- 手順②をくり返して入力します。
- 数字は、1あ ～ 10% でも入力できます。
- 間違えたときは、▲ ▼ ◀ ▶ で「一字削除」または「キャンセル」に移動し、決定 を押して、入力し直してください。

③ ▼ で「確定」に移動し、決定 を押す

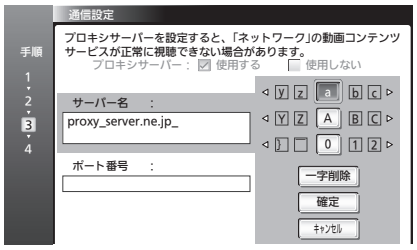

④ ▼ で「ポート番号」に移動し、決定 を押す

⑤ 上記の手順②～③を行い、同様に「ポート番号」の数値を入力して確定する

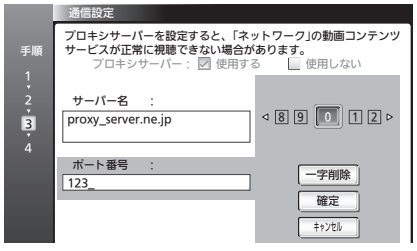

3 ▼ で「手順4へ」を選び、決定 を押す



4 →P.16 の手順 5、6 を行う

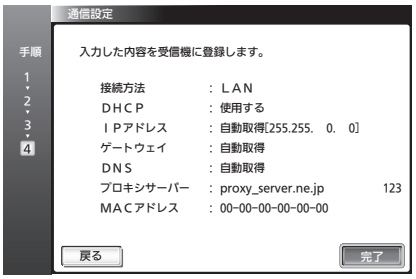

故障かな？と思ったら

家電連携

メニュー

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
メニューに「家電連携」が表示されない。	●ブロードバンドルーターとテレビの「LAN」端子をLANケーブルで接続し、さらに、スマートフォン操作対応の三菱エアコンの無線LANアダプターまたは、家電連携機能付の別の三菱テレビを1台以上ブロードバンドルーターに接続した上で、メニュー「設定」→「機能設定」→「家電連携設定」→「家電連携制御」を「入（操作あり）」にしてください。「入（操作なし）」では表示されませんのでご注意ください。	3~4
メニュー「家電連携」で「初期化処理中です。・・・」と表示され操作できない。	●テレビの電源を入れた直後は、家電連携機能の初期化処理、接続機器の状態取得を行っており、操作ができません。数十秒待ってから再度メニューを開いてください。	ー

ログイン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
ID、パスワードを忘れてしまった。	●スマートフォン「霧ヶ峰REMOTE」アプリの「設定」ー「ログイン情報確認変更」画面で確認してください。	ー

機器一覧

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
機器一覧で特定のエアコンに“？”アイコンがついていて操作できない。	●ブロードバンドルーターとエアコンの間の無線通信ができなくなっている可能性があります。 エアコンの取扱説明書をご確認ください。	ー
機器一覧で特定のエアコンに“！”アイコンがついていて操作できない。	●お知らせ（お知らせ一覧）の表示内容に従ってください。 改善されないときは、エアコンの無線アダプターとエアコン本体の間の通信ができていない可能性がありますので、サービスセンターへお問い合わせください。	9
機器一覧で特定のテレビに“？”アイコンがついていて操作できない。	●“？”アイコンがついているテレビの電源がすでに切れています。 他のテレビからは、テレビの電源を「入」にすることはできません。	ー

家電連携（つづき）

■ 機器操作、一括設定

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
「操作できません。 ・・・は他の人が操作中です。 しばらくしてから操作してください。」と表示されることがある。	●あるエアコンを同時に2人以上が遠隔操作できません。スマートフォンやテレビから操作を始めると、操作中のみならず、操作後数分間はその人以外は操作できません。	－
「エアコンに異常が発生しています。エアコン本体を確認してください。」と表示される。	●エアコン本体に異常が発生していますので、サービスセンターへお問い合わせください。	－
「テレビの電源はすでに切れているようです。 電源が切れていない場合は、ネットワーク不良の可能性があります。」と表示される。	テレビの電源が実際に切れている場合 ●「高速起動」が「切」に設定されていませんか。電源オフ中に通信ができない“低消費電力モード”（完全スタンバイモード）になります。 テレビの電源が入っている場合 ●テレビの「LAN」端子とブロードバンドルーターの間を接続しているLANケーブルの接続状態を確認してください。	－
「エアコンと正常に通信できません。宅内の接続環境を確認してください。」と表示される。	スマートフォンからも操作できない場合 ●無線アダプターやスマートフォンとブロードバンドルーター間の通信不良が考えられます。 電子レンジなど、強い電磁波を出す機器を使っていませんか。 スマートフォンからは操作できる場合 ●ブロードバンドルーターとテレビ間の通信不良が考えられます。「LAN」端子の接続を確認してください。	－

HEMS

■ メニュー

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
情報収集ユニットを導入したが、メニューに「HEMSトップメニュー」が表示されない。	●ブロードバンドルーター（インターネットと接続していない場合は情報収集ユニット）のLAN端子とテレビの「LAN」端子をLANケーブルで接続した上で、メニュー「設定」→「機能設定」→「家電連携設定」→「家電連携制御」を「入（操作あり）」にしてください。「入（操作なし）」では表示されませんのでご注意ください。	10～11
「初期化中です。…」と表示され、メニュー「HEMSトップメニュー」が操作できない。	●テレビの電源を入れた直後は、HEMS機能の初期化処理を行っており、操作ができません。数十秒待ってから再度メニューを開いてください。	－

■ ログイン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
ID、パスワードを忘れてしまった。	●タブレットの三菱HEMSアプリのログイン画面で“パスワード、IDを忘れた”を実行してください。	－

■ 間取り、機器一覧

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
間取りの編集ができない。	●間取りは表示だけで編集はできません。 ●間取りの編集はタブレットで行ってください。	－
間取りや機器一覧表示で特定のテレビに“？”アイコンがついていて操作できない。	●“？”アイコンがついているテレビの電源がすでに切れています。 タブレットや他のテレビからは、テレビの電源を「入」にすることはできません。	－
間取り表示でエアコンなどその他の機器に“？”アイコンがついていて操作できない。	●ブロードバンドルーターと機器の間の無線通信ができなくなっている可能性があります。 エアコンの取扱説明書をご確認ください。	－
間取りや機器一覧表示でエアコンなどその他の機器に“！”アイコンがついていて操作できない。	以下の可能性があります。 ●機器のアダプターとエアコン本体の間の通信ができません。 →お知らせ（お知らせ一覧）の表示内容に従ってください。 ●機器本体から異常コード（エラーコード）が返ってきています。 →故障の可能性が高いため、サービスセンターへお問い合わせください。	－

■ 機器操作（共通）

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
「他のユーザーが操作しているため、送信できません。しばらくしてからやりなおしてください。」と出ることがある。	●2人以上が同時に遠隔操作はできません。タブレットやテレビから操作を始めると、操作中のみならず、操作後数分間はその人以外は操作できません。	－
「送信に失敗しました。」と表示される。	タブレットからも操作できない場合 ●機器と情報収集ユニット間の通信不良が考えられます。 電子レンジなど、強い電磁波を出す機器を使っていませんか。 タブレットからは操作できる場合 ●ブロードバンドルーターとテレビ間の通信不良が考えられます。「LAN」端子の接続を確認してください。	－

HEMS（つづき）

■ 機器操作（IHクッキングヒーター）

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
「IHクッキングヒータに接続できません。電源が切られているか、通信が不安定になっている可能性があります。」と表示される。	●IHクッキングヒーターの電源を切ると、通信ができない状態になります。	―

■ 一括設定

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
「他のユーザーが操作しているため、送信できません。しばらくしてからやり直してください。」と表示される。	●遠隔操作ができるのは、1人だけです。タブレットやテレビから操作を始めると、操作中のみならず、操作後数分間はその人以外は操作できません。	―
「指定された操作が見つかりません。」と表示される。	●タブレットで一括設定が削除された可能性があります。 表示を更新するには、一旦HEMSメニューを終了し、再度メニューから入り直してください。	―

著作権等について

- Wi-Fi® and Wi-Fi Alliance® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。
© 2012-2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS™ NetFront®

- その他に記載されている会社名、ブランド名、ロゴ、製品名、機能名などは、それぞれの会社の商標または登録商標です。

三菱電機株式会社
京都製作所　〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

872C601A10